仕様

	電源	消費電力	外形寸法			質量	吸込什事率	運転音	集じん	電源コード
			長さ	幅	高さ	貝里	吸心口争举	建拟日	容積	の長さ
	100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	338 mm	253 mm	193 mm	4.5kg ホース・伸縮延長管・ 床ブラシ含む	570W~約90W	57dB ~約53dB	1.6L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率570W、運転音57dB

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、

お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220) 06-6440-4411 上記以外

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX .03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等 ●クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、 の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っその製品の機能を維持するために必要な部品です。 ていただき、内容をよくお読みの後、大切に保 ●クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。 管してください。
- ●保証期間はお買いあげの日から1年間です。 (ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

部品について ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

11ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセント から抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店 にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希 望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

年 お買いあげ日 月 便利メモ お買いあげ店名 電話

●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ



このような 症状は ありませんか。

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードを動かすと運転が止まるときがある。
- ●紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはたらいて 止まる。
- こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常がある。

ご使用

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグを抜いて、必 ずお買いあげの販売 店に点検・修理をご 相談ください。


東芝コンシューママーケティング株式会社

AJW ICK 0

TOSHIBA

東芝クリーナー(家庭用) 取扱説明書

VC-S6D

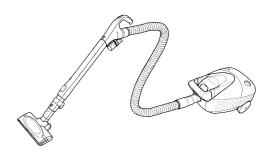

もくじ

安全上のご注意・・・・・・2~3
お願い・・・・・・3
各部のなまえとはたらき・・・・・・4
お掃除のしかた ・・・・・・5~6
紙パックの交換・・・・・・フ
お手入れ・・・・・・8~10
お掃除終了後は ・・・・・・10
保護装置について ・・・・・・・・・11
このようなときは ・・・・・・・11
仕様12
保証とアフターサービス ・・・・・・12

- このたびは東芝クリーナーをお買いあげいた だきまして、まことにありがとうございまし
- この商品を安全に正しく使用していただくた めに、お使いになる前にこの取扱説明書をよ くお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元において ご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重 傷*1を負うことが想定されることしを示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うこ とが想定されるか、または物的損害*3の発生が想 定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。具体的な禁止内容は、図記号の 禁止 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずするこ と)を示します。具体的な指示内容は、 指示 図記号の中や近くに絵や文章で示します。



となります。

き込まない

あります。

ど底面には触れない

手などをけがすることがあります。

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近く 注 意 に絵や文章で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引

っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因

床ブラシの回転部、自動停止装置な

特に小さなお子さまにはご注意ください。

電源コードを床ブラシの回転部に巻

電源コードの損傷により感電することが

灯油、ガソリン、シンナーなどの引

火性のあるもの、タバコの吸い殻な


どの火の気のあるもの、トナーなど

⚠警告



改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解 したり修理をしない





電源コード、電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上 のコンセントを単独で使う

火災、感電の原因になります。 100V · 15A以上



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

プラグを

感電やけがをすることがあります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラ シ(回転部、前取り吸い口を除く) は絶対に水洗いしない

感電・故障する場合があります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電や発熱による火災の原因になります。



接触禁止

禁止

水まわりや風呂場での使用は絶対に しない

水場での 使用禁止

感電する場合があります。

の可燃物を吸わせない

火災の原因となります。



電源プラグとコンセントのほこりな どは定期的にとる

とる

感電や発熱による火災の原因になります。

⚠注意



電源コードを巻き取るときは、電源 プラグを持って行う

持つ

電源プラグがあたってけがをすることが あります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因にな ります。



使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出す と本体の引き出し部と電源コードがこすれ て破損し、感電や発火の原因になります。



引く

排気口はふさがない

火災の原因となります。

禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因 になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー)の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管 の接点にピンなどを入れない

感電や破壊の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグを

プラグの刃が変形したり、電源コードが 断線して感電やショート、過熱により発 火することがあります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しない。
- ●掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

- ■水などの液体や湿ったゴミ。
- ■ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ■多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小 石など目詰まりするもの。
- ●異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下 させる原因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製 純正 紙パ ックを使用する

●クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発 火が発生するおそれがあります。東芝製「純正」以外の 紙パックを使用した場合の紙パックに関係するクリー ナーの性能・品質などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

●床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す


●電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になり ます。

床ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激 に引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

- ●床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止 のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。 伸縮延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理 な力が加わることがあります。
- ●床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布 面にこすり傷がつくことがあります。
- ●やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり 傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご 使用をお奨めします。
- ●砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることが あります。

2

各部のなまえとはたらき

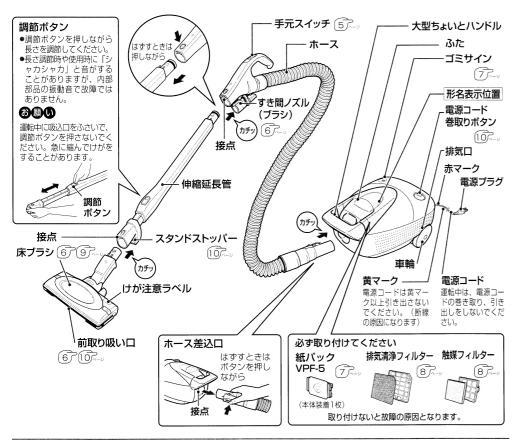

■標準付属品

床ブラシ (1個) (パワーイオンヘッド)



ホース(1本)



伸縮延長管(1本)



■応用付属品

すき間ノズル(ブラシ) (1個)



●6ページを参照して取り 付けてください。

■別売品 ●下記の価格は2004年2月現在の希望小売価格です。変更する場合もあります。

ふとん用ブラシ VJ-B4¥6,000(税別)



ソフトフロアブラシ VJ-F110¥4,300(税別)



丸ブラシ (馬毛製) VJ-M2U¥1,200 (税別)



フリーアングルブラシ付 3段伸縮すき間ノズル VJ-N2 ¥2.500(税別)



お掃除のしかた

■ 電源コードをまっすぐ引き出し、 電源プラグをコンセントに差し込む

9 手元スイッチを押す

お知らせ

◆大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽くするためゴミサインが点滅して吸込力を弱めます。

a

●大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が自動的に止まります。 このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを 再び押します。



じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

● を押して「強」でお掃除



床、たたみ、吸いつきやすいホットカーペット、 走行の重いじゅうたんなど

優⇒を2回押して「中」でお掃除

※ ∰ を押すごとに「弱←→中」が切り替わります。



カーテンのお掃除、すき間ノズルを使ったお掃除しずかにお掃除したいとき

⑧⇒を1回押して「弱」でお掃除




運転を止めるとき

☞ を押して「切」に

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、 「切」のときでも約2Wの電力を消費します。

お掃除のコツ

狭いところや低いところのお掃除をするときは、 スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。

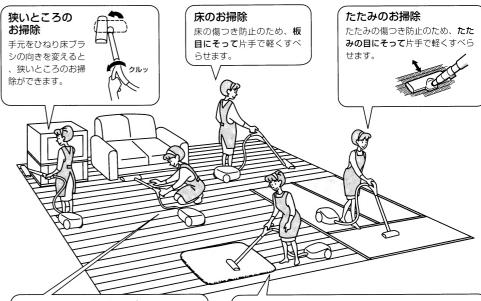

低いところのお掃除

- ●手元を下げると低いところのお掃除ができます。
- ●手元をひねるとより奥ま クルッ でお掃除できます。

じゅうたんのお掃除

毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いになると吸込力が強く、操作が重い場合があります。その場合は「中」でお使いください。新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

4

お掃除のしかた (つづき) 🏠 警告 🗚 まブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 音などをけがすることがあります。

床ブラシの使いかた

前取り吸い口について

前取り吸い口でテーブルの 脚に溜まったホコリや狭い すき間の

ゴミをと ります。



回転部について

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置 くと回転部が回転し、床面から浮かすと回転部が止まります。

- ●床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバ 一の作動音で故障ではありません。
- ●床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。
- ●床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用 すると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなど じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。この ようなときは、 🗑 を押し、運転を止め再び 😭 を押してお使いください。





自動停止装置

すき間ノズル(ブラシ)の使いかた

通常は、 🖗 を 1 回押し、「弱」でお使いください。

●強い吸込力でお掃除するときは、寒中を2回押し、「中」でお使いください。

すき間ノズルとして使う

ブラシを収納して使います。





ブラシを吸口側にスライ ドして使います。



させる



②ブラシを回転させ、吸口 に差し込む

すき間ブラシとして使う

①ブラシを吸口にスライド

ブラシ取り付け方法



ブラシ収納方法

①ブラシを回転させ、吸口 から取りはずす



②ブラシをスライドさせ、 収納する




ブラシがはずれたときは、イラ ストのようにはめてください。

すき間ノズル(ブラシ)のセットと収納

●伸縮延長管の先にもセットして使用できます。


取り付けるとき

①すき間ノズルの取付部をフックと 平行にし、止まるまで差し込む ②すき間ノズルの先を突起部にはめ 込む




ホースにセットするとき

①すき間ノズルの先端を突起部から はずし、フックに引っかけたまま、 ノズルの先端を180°回転させる ②ホースの先端にしっかり差し込む



取りはずすとき

- ①すき間ノズルの先を突起部からは
- ②フックと平行に、すき間ノズルを 引き抜く



6


- ●床などに使わない。傷をつけることがあります。
- ●20分以上続けて使用しない。モーターに負担がかかります。
- ●「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさない。フックが変形して収納できなくなります。
- すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。

紙パックの交換

定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいにな っていたり、吸込力が弱いと感じられたときは交換してください。

ホースをはずし、ふたを開ける

●本体を押さえながらふた を開けます。



つ フックを引きながら、紙パックのボー ル紙をつまみ、引き出し、捨てる



新しい紙パックのボール紙を、下の溝 に確実に差し込む

●ボール紙を折ったり曲げ たりしない。**ふたが閉ま** らなかったり、ゴミもれ の原因となります。



ボール紙の上部を前方に押しつけてし っかりフックに引っかけ、ふたを閉める

- ●フックに無理な力を加え
- はずれることがあります。
- ●紙パックの入れ忘れや、 正しくセットされていな いときはふたが閉まりま せん。



お願い

●紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パ ックが破損して故障の原因になります。

ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのた まり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、 ゴミサインが点灯・点滅します。

床ブラシを取り付け、手元スイッチの @ を押す

? 床ブラシを床より浮かせた状態で確認をする



あまりゴミがたまっていません。 (消灯)



ゴミがたまってきたか、紙パックが目詰まりし てきました。新しい紙パックを用意しましょう。



- ゴミがいっぱいか、紙パックが目詰まりしています。 (吸込力が弱くなります) 紙パックを交換してください。
- ●綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっ ぱいになっても点滅しないことがあります。
- ●紙パックが目詰まりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなど の粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パッ クがいっぱいにならないうちに目詰まりし点滅する ことがあります。
- ●一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電 源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることが ありますが故障ではありません。
- ●ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10 秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。
- シール弁付東芝製純正以外の紙パックを使用した場 合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

紙パックの目詰まりとは

このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い 込みますが、紙パックの微細な通気孔が細かい粉ぼ こりによってふさがれて通気性が悪くなっている状 態です。(吸込力が弱くなります)

紙パックについて(必ず東芝製純正紙パックをご使用ください)

- お求めは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、シール弁付東芝製|純正|トリブル紙パック (VPF-5) またはダブル紙パック(VPF-6) とご指定ください。
- クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使 用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの 発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

お手入れ 🏠 警告 ່ 株・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部、前取り吸い口を除く) は絶対に水洗いしない 感電・ 故障する場合があります。

- ●お手入れの前には ⑩ を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。
- ●本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふきます。ベンジンなどでふくと、ひび 割れ、変形、変色の原因になります。

排気清浄フィルター

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅す るときは、お手入れをしてください。

フィルター枠をはずす



フィルター枠から排気清浄フィルター 🔼 をはずす




ク 押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥



お願り

●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤 などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ド ライヤーなどで乾かさないでください。

4 trans 排気清浄フィルターをフィルター枠に



フィルター枠を本体にはめ込む



お知らせ

● 新しい排気清浄フィルターおよび触媒フィルターは、お買い あげの販売店を通じて、取りよせることができます。(有料)

触媒フィルター


触媒フィルターとは…

すぐれた吸着・脱臭効果のある光触媒シート(竹炭入り) を用いたフィルターです。光触媒により太陽光に含まれ る紫外線の作用で悪臭物質を分解するため、太陽光に当 てることで消臭効果が復帰します。通常はお手入れの必 要はありませんが、消臭効果が減少したと感じられると きはお手入れをしてください。(臭いの感じ方は個人差 体調・環境条件によって異なります。)

ふたからフィルター枠をはずす



フィルター枠から触媒フィルターをは




触媒フィルターを水洗いし、天日で十 分に乾燥させる

> ※このときフィルターを変形させると フィルター枠にはまらなくなります ので、注意してください。



触媒フィルターをフィルター枠にはめ






床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。お掃除の最後に、週1~2度お手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

お手入れカバーをはずし、回転部を取 り出す

- ①つまみを矢印の方向に動かす。
- ②お手入れカバーを手前に動かす。



ゴミを取りのぞく

自動停止装置にからみ ついたゴミ、車輪のま わりに入ったゴミを吸 い取り、ピンセットで 取りのぞく。





■ゴミがたまったままお使いになると車輪が回ら **ず、床、たたみを傷つける**ことがあります。

回転部にからみついたゴミを取りのぞく

- ①回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみつい たときは、はさみで取りのぞく。
- ②回転部から軸受部をはずし、からみついたゴミを 取りのぞく。



③軸受部をはめ込む



お願い

- ●軸受部をはずしたときにワッシャが一緒にはずれる ことがあります。このようなときは、**必ずワッシャ** を取り付けてから軸受部をはめ込んでください。
- ●回転部の軸受部には注油しないでください。回転不 良の原因になります。


回転部を水で洗い、陰干しにして十分 に乾燥させる



お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでくださ


十分な乾燥を確認して回転部を取り付 ける



お願い

回転部のギアをベルトに確実に取り付け、溝に入 れてください。

お手入れカバーを取り付ける

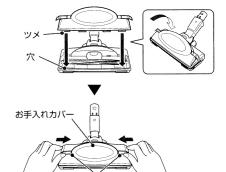

の願色

●お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確 実にロックしてください。

つまみ

お手入れ(つづき)

床ブラシ(前取り吸い口)

前取り吸い口にゴミがからみつくと作動しなくなります。 週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。

前取り吸い口をはずす ①床ブラシと前取り吸い 口のすき間にコインを 差し込む ②コインを回転させなが らはずす このすき間にコインを 差し込む 前取り吸い口 前取り吸い口

3 十分な乾燥を確認して前取り吸い口を取り付ける

①から拭きブラシを図の向きにして、床ブラシの穴 (小)へ前取り吸い口の 細長い方の軸をはめ込む。



②床ブラシの穴(大)へ前 取り吸い口の太くて短い 方の軸が入るように押し 込む。




③前取り吸い口がスムーズ に動くことを確認する。



前取り吸い口

2 前取り吸い口にからみついたゴミを 取りのぞき、水で洗い、陰干しして 十分に乾燥させる



お掃除終了後は


お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜きます。


電源プラグを持ち、電源コード巻取りボタンを押しながら電源コードを巻き取ります。 巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引きだしてふたたび巻き取ります。



スタンド収納

- ①伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ③床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ④ スタンドストッパーを本体の穴に差し込む。



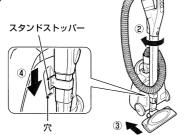





●スタンドストッパーがはずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。 ●スタンドストッパーがはずれることがあり、標準付属品の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

保護装置について

保護装置がはたらくとき

- ●紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込 むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱいに なる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ホース、伸縮延長管、床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき
- すき間ノズルで連続運転使用したとき
- 夏期など室温が35℃を越えるとき
- 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ●ゴミサインが点滅したまま使用したとき
- シール弁付東芝製純正紙パック以外を使用したとき

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保 護装置がついています。

保護装置がはたらいた場合

- ¶ 手元スイッチの ⑩ を押し、電源プラグをコンセントから抜く
- 紙パックを交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまったゴミや排気口などをふさいでいる物を取りのぞく
- ? 涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

このようなときは

⚠警告

改造はしない また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買いあげの販売店または東芝家電修 理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源ブラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで 動作を確認します。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが 回転しない	 ホースが本体に差し込まれていますか。 紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 床ブラシにゴミが吸いついていませんか。 シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。 	→ しっかり差し込んでください。→ 本体の保護装置がはたらいています。→ 本体の保護装置がはたらいています。→ 本体の保護装置がはたらいています。	4 11 11
モーターの回転が 変動する	●ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。 ●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。	→マイコンによる制御で異常ではありません。→シール弁付東芝製 純正 紙パックをお使いください。	5.7 7
吸込力が弱い	●ゴミサインが点滅していませんか。●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていませんか。●排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。●シール弁付東芝製[純正] 紙パック以外を使っていませんか。	 → 紙パックを交換してください。 → ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取りのぞいてください。 → お手入れしてください。 →シール弁付集之製 	7 4 8 7
床ブラシの回転部が 回転しない	●安全のための自動停止装置がはたらいていませんか。●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。●自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	→床ブラシをいったん持ち上げてゆっくりおろしてください。 →取りのぞいてください。 →取りのぞいてください。	6 9 9
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。●電源コードがからんでいませんか。	→ 1~2m引き出していたたび巻き取ってください。 → 電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」 「引き出す」操作を2~3回くり返してください。	10

それでも異常のある場合は、12ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。
- ●電源プラグを差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。